

智能家居.无线智能红外控制器产品说明书

- 产品名称：智能家居·无线智能红外控制器
- 产品说明：本产品是优翔智能家居系统的组件之一，需要同系统其它组件一起使用。它能代替遥控器对红外电器设备进行遥控，如空调、电视、DVD 等。
- 产品参数：

产品型号	US-IC101
外形尺寸	直径58mmx高54mm
工作电源	DC5V/500mA电源适配器 (随产品附赠2节7号AAA镍氢可充电电池)
通信方式	2.4G ZigBee系统，基于IEEE802.15.4标准
工作电流	30mA
最大RF发射功率	4.5dBm

- 产品组成：说明书一份；红外控制器一个;电源适配器一个;七号 AAA 镍氢可充电电池两节。
- 操作说明：1、将电源适配器侧端的 DC 插座位抽出（拉出线总长度为 0.5 米）；
2、将 DC 插座位接入红外控制器侧端的 DC 插孔；
3、红外控制器的工作状态对应 LED 指示灯情况如图 A 所示；
4、将红外控制器直接放置到合适的位置，或使用随产品附赠的泡棉胶，将红外控制器固定在合适的位置；
5、安装成功。

序号	状态	LED 指示
1	电源上电	红灯闪烁(快闪) 绿灯慢闪 3 次
2	红外发射	红灯闪烁(快闪)
3	无电池	绿灯灭
4	充电	绿灯闪烁(慢闪)
5	充满	绿灯常亮
6	异常	绿灯闪烁(快闪)


图 A

注意：若红外控制器需要使用电池，则电池的安装方法如下：

- 1、将红外控制器倒置，按逆时针方向旋开底盖；
- 2、将包装盒内的两节七号镍氢可充电电池取出，按接线柱正负极标记接入电池，请勿接反；
- 3、将底盖的缺口位置对准壳体突出位置，盖上底盖，按顺时针方向旋好；

4、安装成功。

- 图解说明：

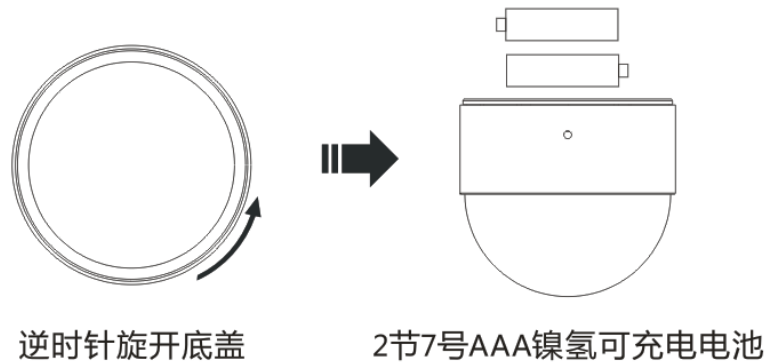

- 注意事项：1、请使用本产品自带充电电池进行充电，切勿使用非可充电电池进行充电，以免造成电池漏液、产品损坏或人身伤害；
2、请使用本产品自带电源适配器为其充电；
3、请不要将本产品置于高温高压等极端环境中；
4、请不要擅自对产品进行拆卸和维修；
5、请将本产品放置于婴孩不能触及的场所；
6、请保持产品干燥，不要放置于潮湿的环境中；
7、本产品识别号（ID）位于底盖内侧，按逆时针方向旋开产品底盖，即可查看。

- 厦门同人物联技术有限公司（Xiamen Tongren IOT Technology Co.,Ltd.）
- 服务热线：400-8888-022
- 网址：<http://home.iusung.com>
- 地址：厦门火炬高新区软件园华讯楼 A 区 4F-A